


Puxador Duplo Topázio para Vidro Temperado (Inox - Latão Fundido)

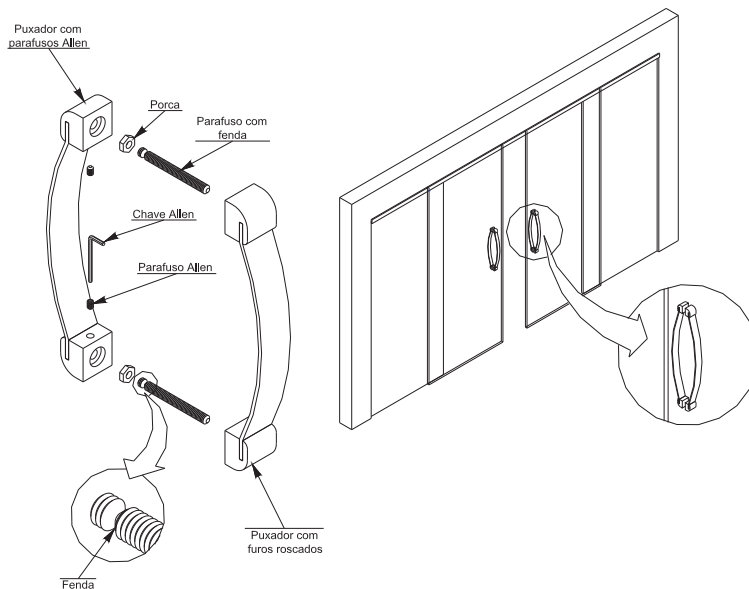

Prod.: Puxador Duplo Topázio para Vidro Temperado (Inox - Latão Fundido).

Cartela: 2 Puxadores, 2 Parafusos, 2 Porcas, 1 Chave Allen.

Acab.: Inox Base Cromo Acetinado » VIA
 Inox Base Cromado » VIC
 Latão Oxidado Escovado » VOE
 Latão Polido » VLP
 Latão Fume » VLF
 Latão Cromo Acetinado » VCA
 Níquel Acetinado » VLA

Dim.: 200.0 mm » 38.0×30.0×239.5 mm
 300.0 mm » 43.0×30.0×339.5 mm
 400.0 mm » 53.0×30.0×439.5 mm

Parafuso: 2 Parafusos 1/4" x 75 mm (sem cabeça).

Porca: 2 Porcas sextavadas 1/2" x 4 mm

Matéria-Prima: Latão, que é composto basicamente de Cobre (60%) e Zinco (40%), em menores porcentagens chumbo, alumínio, ferro, magnésio. Garantindo resistência à corrosão, beleza e alta qualidade.
 Inox 304, composto basicamente de cromo e níquel, o que garante altíssima resistência ao desgaste e à corrosão.

Util.: Usado em portas para auxiliar no deslocamento da porta para abrir-la ou fechá-la.

Para instalar o puxador, aconselhamos proceder da seguinte forma: pegue o puxador com parafusos Allen e coloque o parafuso com fenda na furação do puxador. Aperte o parafuso Allen até se encaixar na fenda. Encaixe o puxador na furação feita na porta conforme.

Como os parafusos são dimensionados para portas de até 40 mm de espessura, poderá ser necessário o corte de parte do parafuso. Caso seja esta a opção, para definir o quanto será cortado, meça 14 mm a partir do final da porta, como indicado e a sobra será cortada. Para serrar os parafusos, retire o puxador da porta e afrouxe os parafusos Allen.

Com os parafusos já serrados, pegue o puxador que possui furos roscados e rosque os parafusos até obter certo aperto.

Pegue o puxador com furos roscados e encaixe na furação feita na porta. Para melhor fixação desta parte do puxador, coloque as porcas do outro lado da porta. O aperto das porcas necessita de cautela, para não danificar a porta.

Para finalizar, posicione o puxador com parafusos Allen encaixando sua furação no parafuso com fenda e, então, aperte os parafusos Allen.